

J&V 901^{VIP}

ITALIAN DESIGN

Carta da parati | Fine wallcoverings
Tessuto-non-Tessuto | Non-woven

www.jannellievolpi.it
customer@jannellievolpi.it




JANNELLI & VOLPI s.r.l. – società unipersonale
CARTE DA PARATI - RIVESTIMENTI MURALI - TESSUTI D'ARREDAMENTO - COMPLEMENTI D'ARREDO

20129 Milano – Italy – via Melzo, 7 – tel. +39 02 20523.1 – fax +39 02 29408547 – www.jannellievolpi.it
commerciale@jannellievolpi.it - amministrazione@jannellievolpi.it - customer@jannellievolpi.it
partita I.V.A – cod. fisc. 00737880153


J&V 901^{VIP}

ITALIAN DESIGN

Larghezza 100 cm
100 cm Width

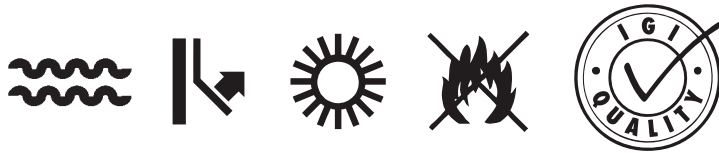

Larghezza 90 cm
90 cm Width

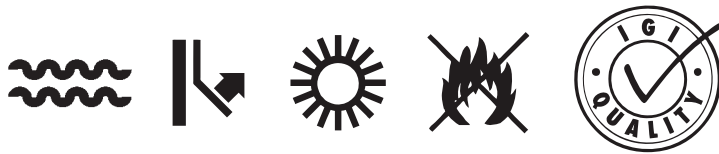

J&V 901^{VIP}

ITALIAN DESIGN

PREPARAZIONE DELLE PARETI.

I muri devono essere asciutti, lisci e adatti a ricevere la colla.

APPLICAZIONE.

- 1 - Prima di tagliare i rotoli controllare il disegno, il numero dell'articolo. In caso di contestazione l'etichetta dovrà essere restituita.
- 2 - Usare collanti per Tessuto-non-Tessuto come per esempio Metylan Viola o Metylan Direct seguendo le indicazioni della casa produttrice
- 3 - E' possibile applicare la colla direttamente sul muro con un rullo.
- 4 - Se intendete incollare direttamente il telo non lasciatelo macerare ma provvedete all'applicazione subito dopo aver steso la colla.
- 5 - Posare i teli, partendo dall'alto, giuntandoli insieme, senza sovrapporli, prestando attenzione al rapporto del disegno.
- 6 - Per eliminare bolle d'aria e garantire una perfetta aderenza su tutta la superficie, servitevi di uno straccio asciutto e pulito.
- 7 - Tagliare con l'aiuto di una lama ben affilata e una riga metallica.
- 8 - Levate immediatamente le macchie di colla con una spugna umida, ma evitate lo sfregamento con la spugna
- 9 - In caso di parete non perfetta o di trasparenza del rivestimento si consiglia di posare precedentemente carta fodera

WALL PREPARATION

Walls surfaces should be clean, smooth and dry

APPLICATION.

- 1- Check design and pattern number before cutting the roll
In case of claim the label must be returned.
- 2 - Use a paste for non-woven wallcoverings such as Metylan Viola or Metylan Direct according to supplier's applying instructions
- 3 - Is it allowed to apply the paste directly on the wall
- 4 - You may paste the roll if you prefer: in this case do not allow the paste dry on the roll but apply it immediately
- 5 - Apply the lengths, join them without overlapping, checking the design repeat
- 6 - Use a dry and clean cloth in order to grant a perfect adherence to the wall and remove air bubbles
- 7 - Cut with a very sharp blade and a metallic rule
- 8 - Any paste left can be removed by washing with a damp sponge.
- 9 - If the wall is not particularly smooth or the wallcovering shows any transparencies it is recommended to apply previously lining paper